



# Vikingmast


**Tillykke med  
din nye  
flagstang**

**[www.flagstang.dk](http://www.flagstang.dk)**






## Monteringsanvisning 4 - 12 meter flagstang med vippebeslag

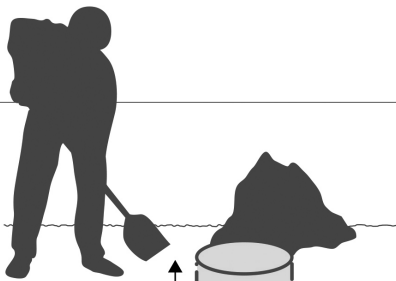

12 m = 120 cm  
10 m = 100 cm  
9 m = 90 cm  
6-8 m = 80 cm


12-10 m = Ø 40 cm  
6-9 m = Ø 30 cm

1

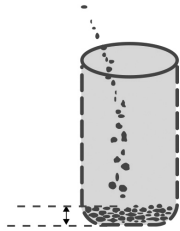


2

Start med at fylde 5 cm støbegrus

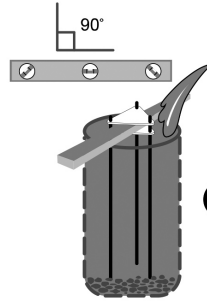

3

Placer vippebeslaget på et bræt 2 cm over hullets kant, sæt beslaget i vater. Påfyld beton.

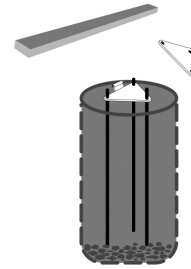


4

Lad betonen tørre 1 til 2 uger, inden stangen rejses.

**Beton:** 1 del cement  
2,5 dele støbegrus  
3 dele ærtesten


Monter stangen i vippebeslaget og påsæt møtrikker

5

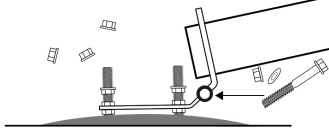


6

Stangen justeres i møtrikkerne således at den står i vater. Møtrikker efterspændes efter 14 dage.

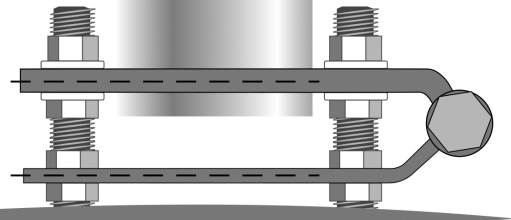


## Monteringsanvisning 14 - 18 meter flagstang med vippebeslag

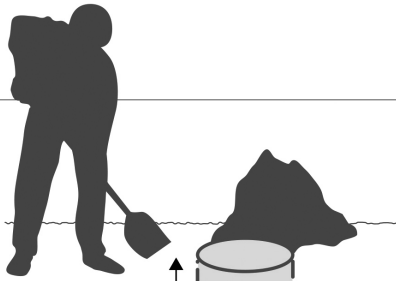

14-18 m = 120 cm


14-18 meter Ø 50 cm.

1

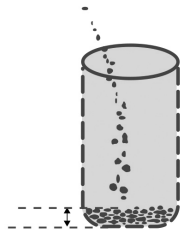


2

Start med påfylde 5 cm støbegrus

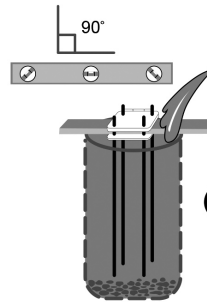




3

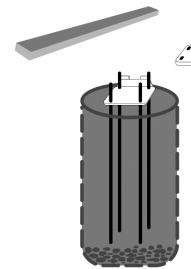Placer vippebeslaget på brædder 2 cm over hullets kant, sørg for at beslaget sidder i vater. Påfyld beton. OBS! Skruerne skal stikke mindst 100 mm over betonoverkant.




4

Lad betonen tørre og fjern derefter brædderne.

-  Store møtrikker M20. 4 stk.
-  Skiver. 8 stk.
-  Mindre møtrikker M20. 12 stk.


5

Fastgør stangen i bagkant og rejs den i beslaget.

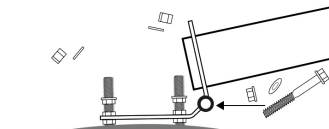

6

Juster med møtrikker og vaterpas således at stangen står lige, husk at efterspænde efter 14 dage.

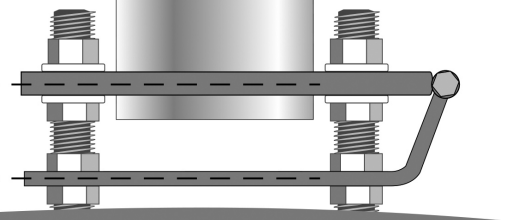

## Kære kunde

Tillykke med din nye flagstang, for at opnå den største glæde ved din nye flagstang, er her et par råd samt vejledning omkring montage, og vedligeholdelse af din nye flagstang.

Flagstangsstøtter findes i 3 forskellige materialer, beton, granit eller træ.

Flagstangsstøtten afstemmes efter længden på flagstangen, og flagstangen afstemmes efter højden på huset, se i øvrigt vores flagstangsberegner på [www.flagstang.dk](http://www.flagstang.dk)

### Montage:


Støtten nedgraves således at midten af nederste hul er ca. 25 cm. over terræn.

For at sikre støttens stabilitet bør hullet graves så snævert som muligt, dog skal der være plads til at støde jorden/cementen omkring støtten, træstøtter kan med fordel forsynes med jordklamper, se illustration.

Vi anbefaler at bunden fyldes let med beton (støbegrus med cement) og ca. 10 cm. op af støtten. Husk at stampe godt ned ved siden af støtten. Derefter fyldes der jord op omkring, og der stemples godt for hvert 20-30 cm.

Ca. 20 cm. fra terræn lægges der endnu et 10 cm. lag beton der stemples, hvorpå der fyldes jord op til terræn. Det er vigtigt at støtten hele tiden står i lod.

Flagstangen fastgøres til støttens nederste hul, beslaget monteres således at flagstangen kan vippe i det nederste beslag. Beslag monteres i øverste hul, hvorefter stangen vippes op og fastgøres. Glasfiberflagstang må kun strammes indtil man kan høre en svag knirken. Husk at efterspænde 14 dage efter montage.

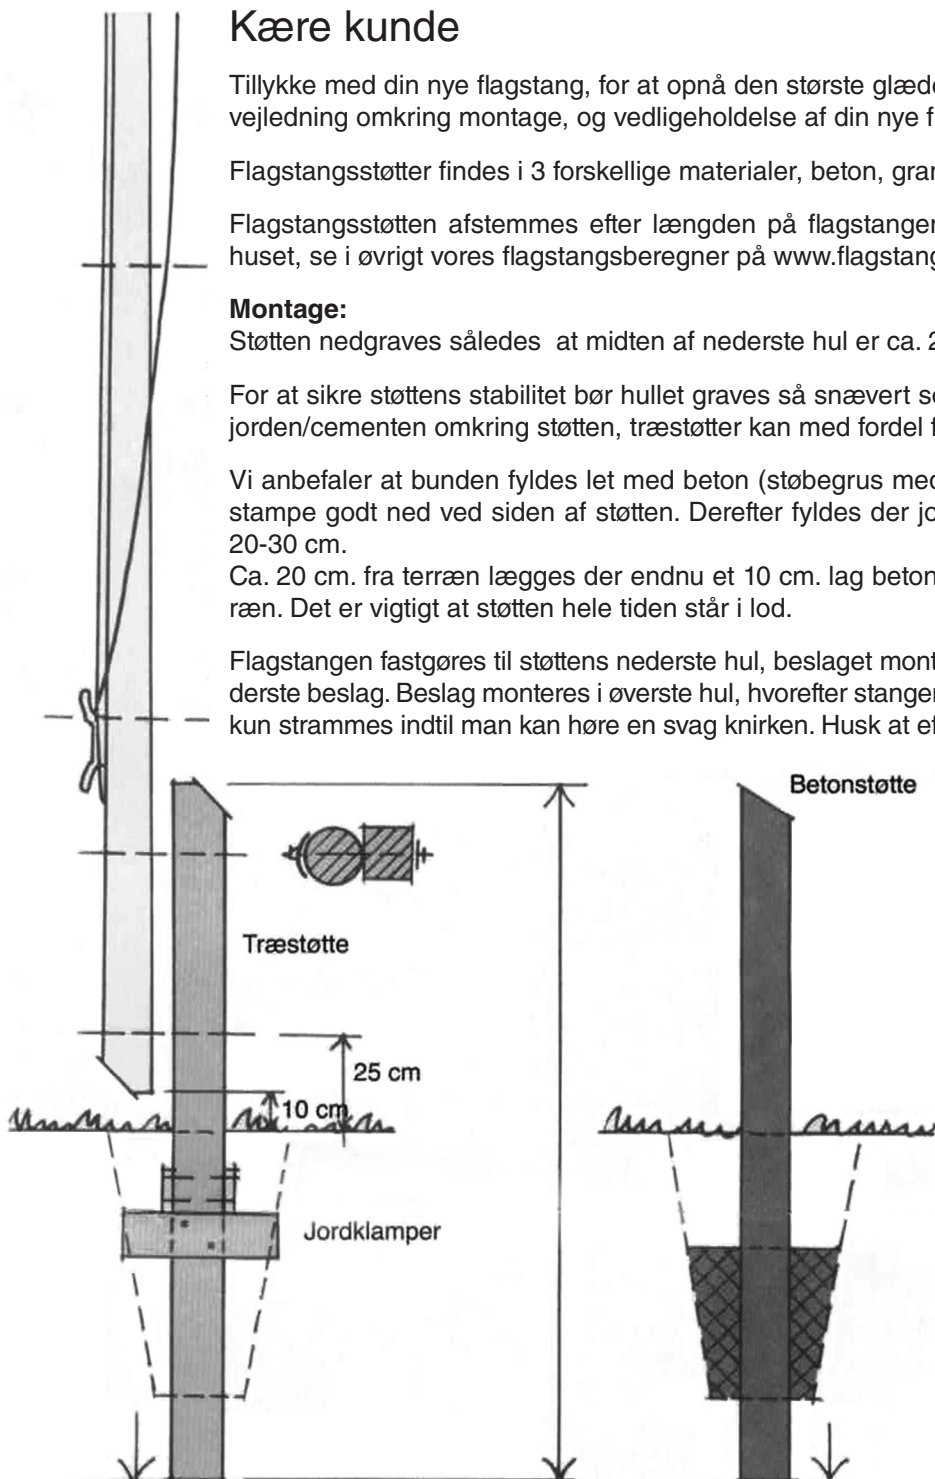

### 🇩🇰 Vedligeholdelse af glasfiberflagstang:

Overfladen på flagstangen rengøres efter behov. Vi anbefaler autoshampoo med voks. Overfladen kontrolleres for revner eller brud. Beslag tjekkes ligeledes for revner eller brud, og flagstangen efterspændes. Flaglinen bør udskiftes hvert 3. år.

### 🇩🇰 Holdbarhed:

Glasfiberflagstænger har en lang levetid, men med tiden vil overfladen blive materet. Ved at følge vores vejledning for vedligeholdelse, reduceres denne proces.

### 🇩🇰 Letvægt:

Glasfiberflagstænger vejer ikke alverden. Montering og vedligeholdelse kan som regel klares af en person, dog anbefaler vi 2 personer for stænger over 10 meter.

### 🇩🇰 Vedligeholdelse af træflagstænger:

Overfladen tjekkes for råd og svamp, evt. revner fyldes med gummifuge, behandles med maling på vandbasis. Vi anbefaler mindst 1 gang hvert 2. år. Flaglinen udskiftes hvert 3. år.

### 🇩🇰 Garanti på flagstænger:

Vi yder 10 års garanti på glasfiberflagstænger, og almindelig garanti på træflagstænger, under normale vejrforhold samt ved normal forbrug. Ved normal forbrug forstås at man kun flager når vindhastigheden er under 24 m/sek. Garantien omfatter kun flagstangen, og ikke beslag, flagline, knop etc.



